




压力表(防震) PRESSURE GAUGE (SHOCKPROOF)

型号说明: MODEL CODE

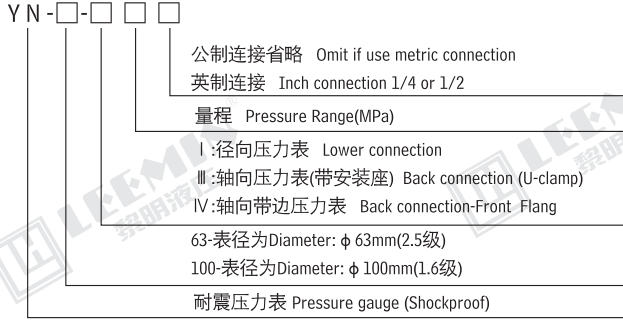

使用说明

1. 仪表应妥善保管, 经常保持清洁。
2. 使用和搬运时, 不得激烈振动和碰撞, 以免仪表损坏。
3. 仪表在测量压力时, 以便使用至压力上限值的3/4; 测量波动压力时, 不得超过压力上限值的2/3。
4. 仪表使用环境温度为 $-5\sim 55^{\circ}\text{C}$, 相对湿度80%。
5. 为了保证仪表的准确性应定期检查和检定。

YN-※-I型	D	D1	D2	L	L1	L2	B	G	M
	$\phi 68$	$\phi 61.5$	$\phi 5$	55	2	13	32.5	13	M14X1.5
	$\phi 107.5$	$\phi 100$	$\phi 6$	86	3	20	48	14.5	M20X1.5

YN-※-III型	D1	D2	D3	D4	H	H1	B	B1	M
	$\phi 68$	$\phi 62$	$\phi 5$	0	58	2	32.5	6.5	M14X1.5
	$\phi 107.5$	$\phi 100$	$\phi 6$	$\phi 31$	87.5	3	48	8	M20X1.5

YN-※-IV型	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	B	B1	B2	d	d1	d2	M
	$\phi 90$	$\phi 68$	$\phi 64.5$	$\phi 62$	$\phi 5$	0	58	2	32	6	7	4.5	$\phi 80.5$	$\phi 76.5$	M14X1.5
	$\phi 132$	$\phi 107.5$	$\phi 103.5$	$\phi 91.5$	$\phi 6$	$\phi 31$	87.5	3	48	8	11	5	$\phi 119$	$\phi 115$	M20X1.5